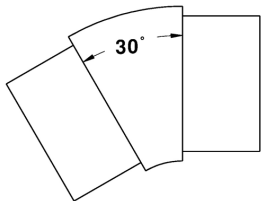
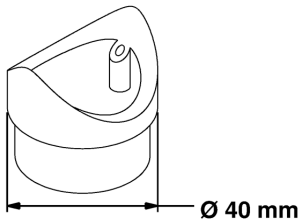
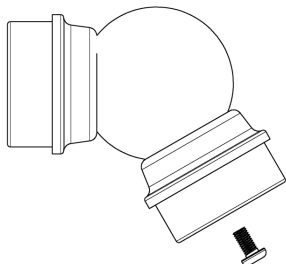
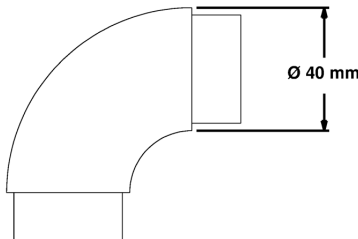
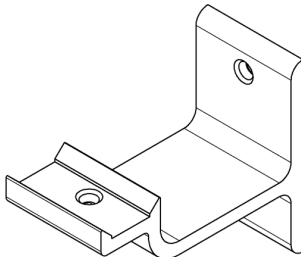
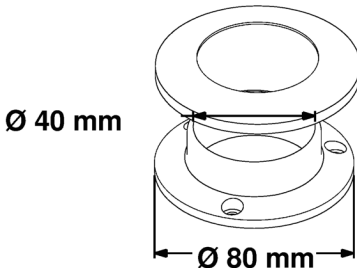
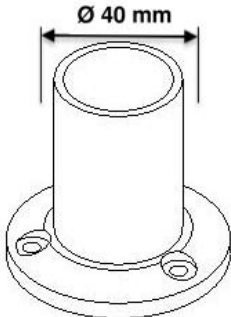
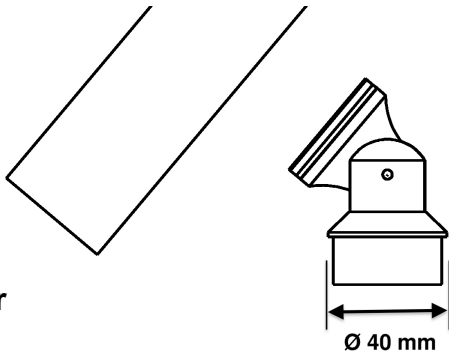
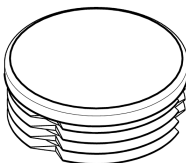
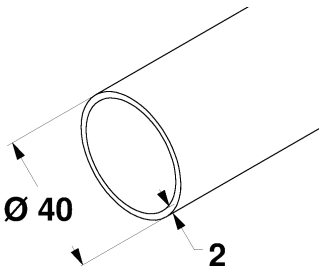


	ID-MC-001 Notice de montage main courante	D
---	---	----------

1. Listes des pièces disponibles

 MCT40 à coller	 MCD40 à coller	 MCV40 à coller
 MCQ40 à coller	 502 à visser	 MCS40 à visser au mur
 MCP40 à visser au sol	 MCR40 à visser	
 BR402 à clipper	 O402 à assembler	

indice D	ID-MC-001 Notice de montage main courante	2/5
----------	---	-----


2. Principe d'assemblage de la main courante

La réalisation de la main courante s'adapte à votre chantier


- Les départs avec les crosses à 30° ou 90° sont nécessairement à coller car elles vont être beaucoup sollicitées. La colle évite le jeu résiduel. Il est conseillé de faire un départ de main courante avec un léger retour et d'éviter les départs droits.
- 1 étrier (ref : 502) est à visser sur le tube. Dans le principe, il est préférable de mettre un étrier proche de chaque connection (ref :MCx).
- 1 étrier tous les 1500mm pour une bonne tenue de la main courante
- Les connections sont ensuite être collées avec un étrier qui les maintient de part et d'autre.

3. Type de colle pour l'assemblage de la main courante


- Plusieurs colles peuvent être utilisées pour l'assemblage. Voici quelques exemples non exhaustifs : bi-composant epoxy, colle MMA (Méthyl MéthAcrylate), colle epoxy Loctite, colle PU transparente équivalente au silicone.

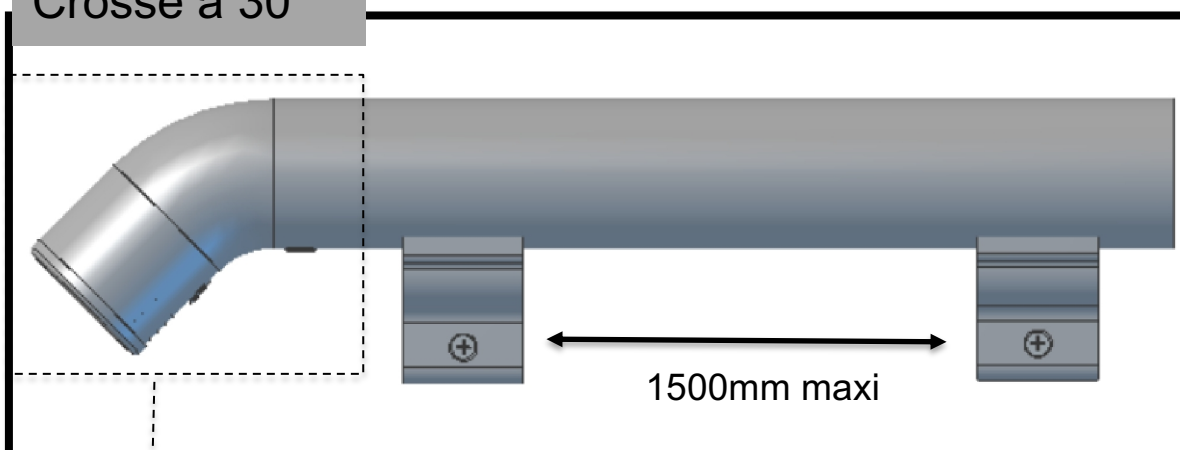Crosse à 30°


MCT40

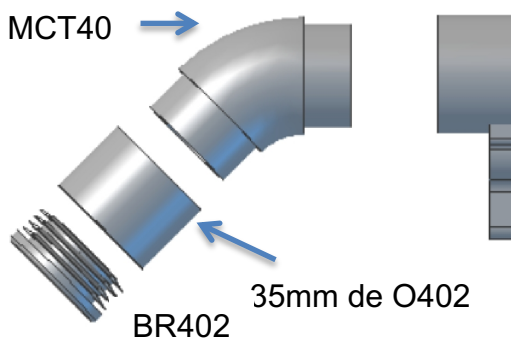

Il est conseillé de faire un départ de main courante avec un léger retour et d'éviter les départs droits



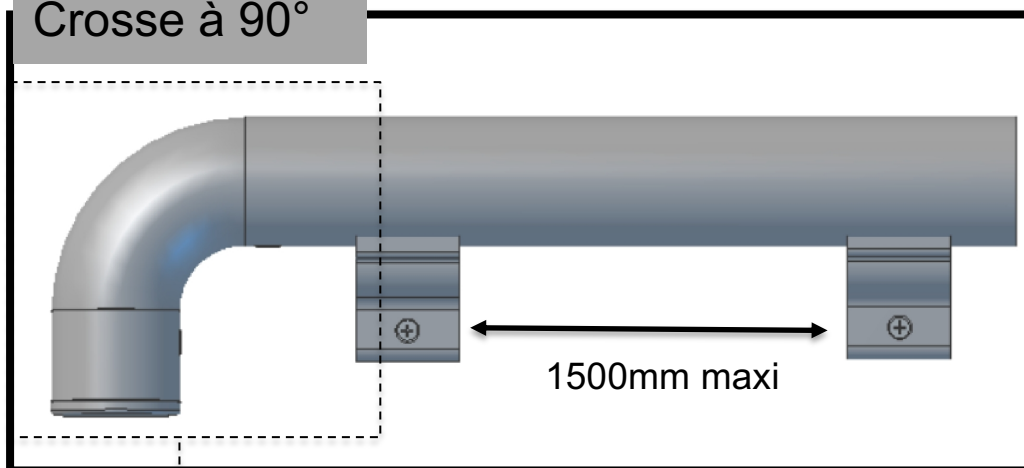
Crosse à 90°

MCQ40

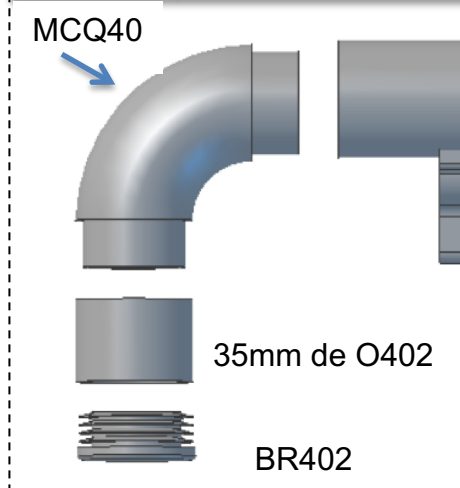

Départ mural

Exemple par collage

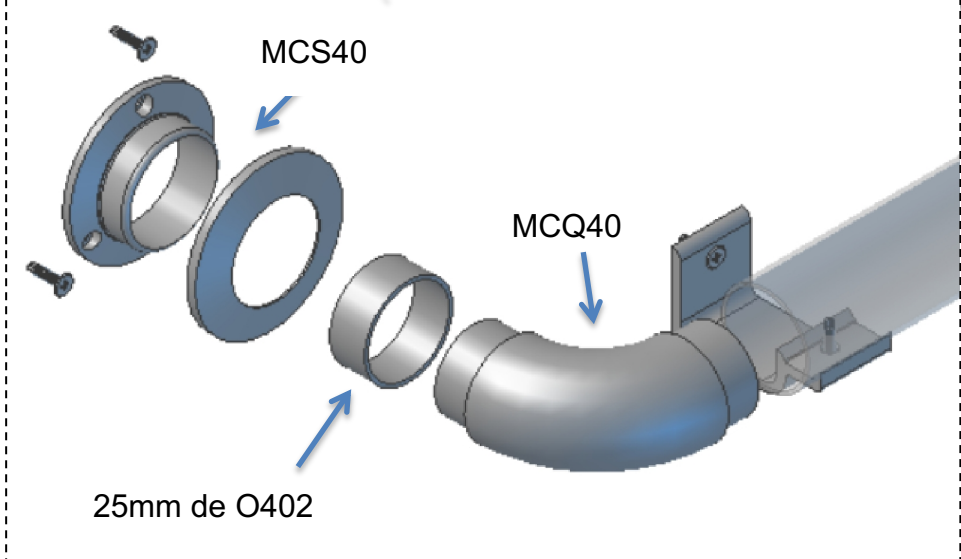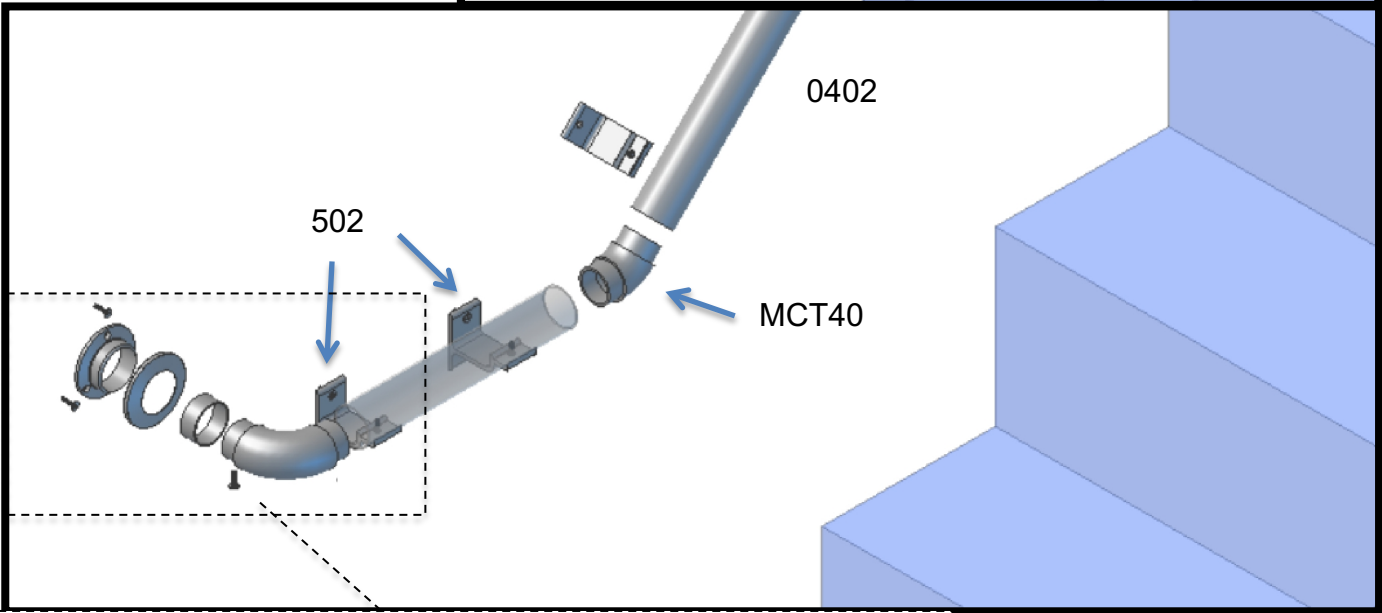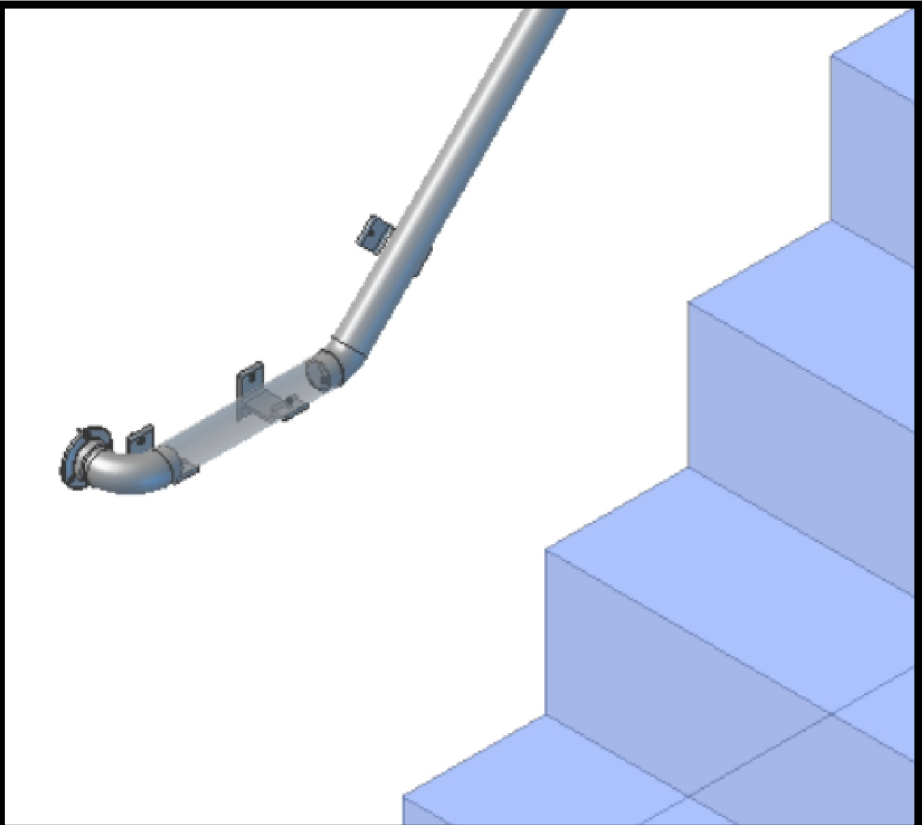

Départ au sol

