



> voir la feuille de débits Excel disponible sur le site internet d'IDALU

Poids maxi du vantail : 200 kg


Rail haut
Réf. RH9330

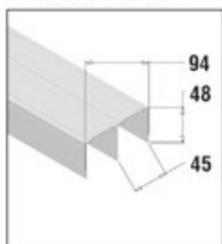

Poignée Spid Velours
Réf. PV9320

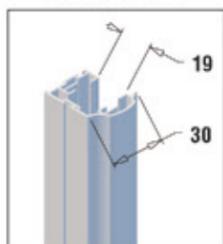


Poignée Spid Prestige
Réf. PP9360

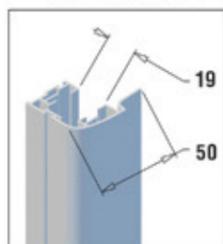


OPTION COUPE :

Livré en kit
"prêt à la pose"
sous 7 jours


Traverse basse
Réf. TB9310

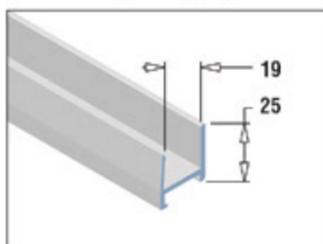

Rail bas
Réf. RB9340

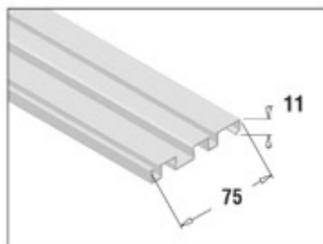

Closoir rail
Réf. CR9350

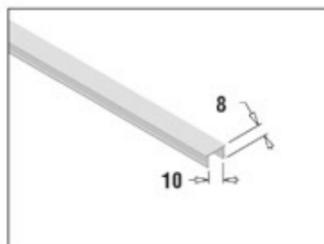


Ces profils sont en stock en Brut - AS (anodisé naturel 15 microns) - Ral 9010 (blanc brillant) - Ral 9005 (noir satiné)
Autre Ral sur commande (maxi 3 semaines) - Longueur = 5,2 m

Roulette
Réf. RS9380




Cond. = 1 pièce

Guide haut
Réf. GH9390

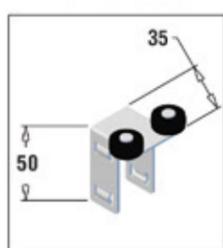


Cond. = 1 pièce

Joint latéral
Réf. JL500

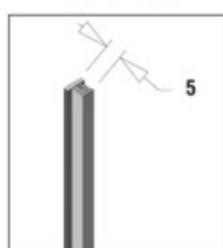


Cond. = 25 m

Joint central
Réf. JC1300

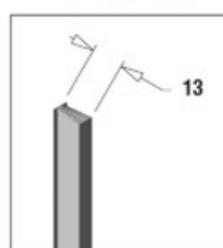

Cond. = 25 m

Ferme porte
Réf. FR9370

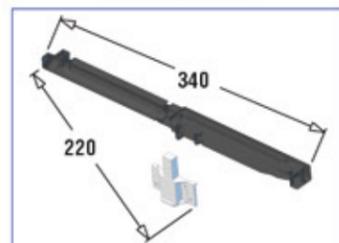


Cond. = 1 pièce

Serrure
Réf. SP9395




Cond. = 1 pièce

Traverse intermédiaire
Réf. H1906

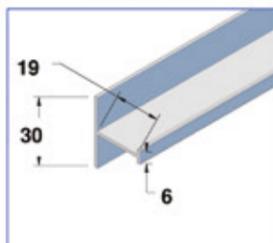

En stock : brut, AS, 9010
Long. = 6 m

T de décoration
Réf. 9121

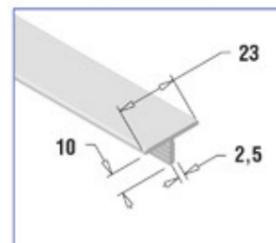

En stock : brut, AS, 9010
Long. = 6 m

ÉPAISSEUR DES PANNEAUX 19 MM - NON FOURNIS PAR I.D. ALU

Systeme SPID

CRÉEZ OU RÉNOVEZ VOS FAÇADES DE PLACARD

BREVET IDALU

Assemblage SANS vis
par clippage

Réglage de l'aplomb
SANS OUTIL



1 Réaliser les débits

> voir la feuille de débits Excel disponible sur le site internet d'IDALU

OPTIONS

Option serrure : Notice de montage ID-SPID-002


Option ferme porte : Notice de montage ID-SPID-001

2 Assembler au maillet

Panneau + poignées
(Réf. PV9320 ou PP9360)




Panneau + traverse basse
(Réf. TB9310)

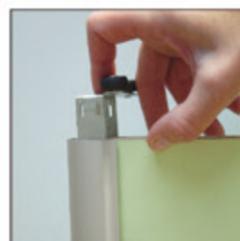3 Clipper les guides haut à la main


(Réf. GH9390)

4 Coller les roulettes (Réf. RS9380)


en pelant l'adhésif ; s'écarter de 20 mm de la poignée

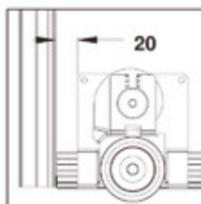**5 Glisser les joints brosse latéraux**

sur les vantaux (Réf. JL500)

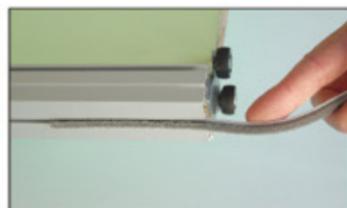
**Glisser les joints brosse centraux**

sur un vantail (Réf. JC1300)

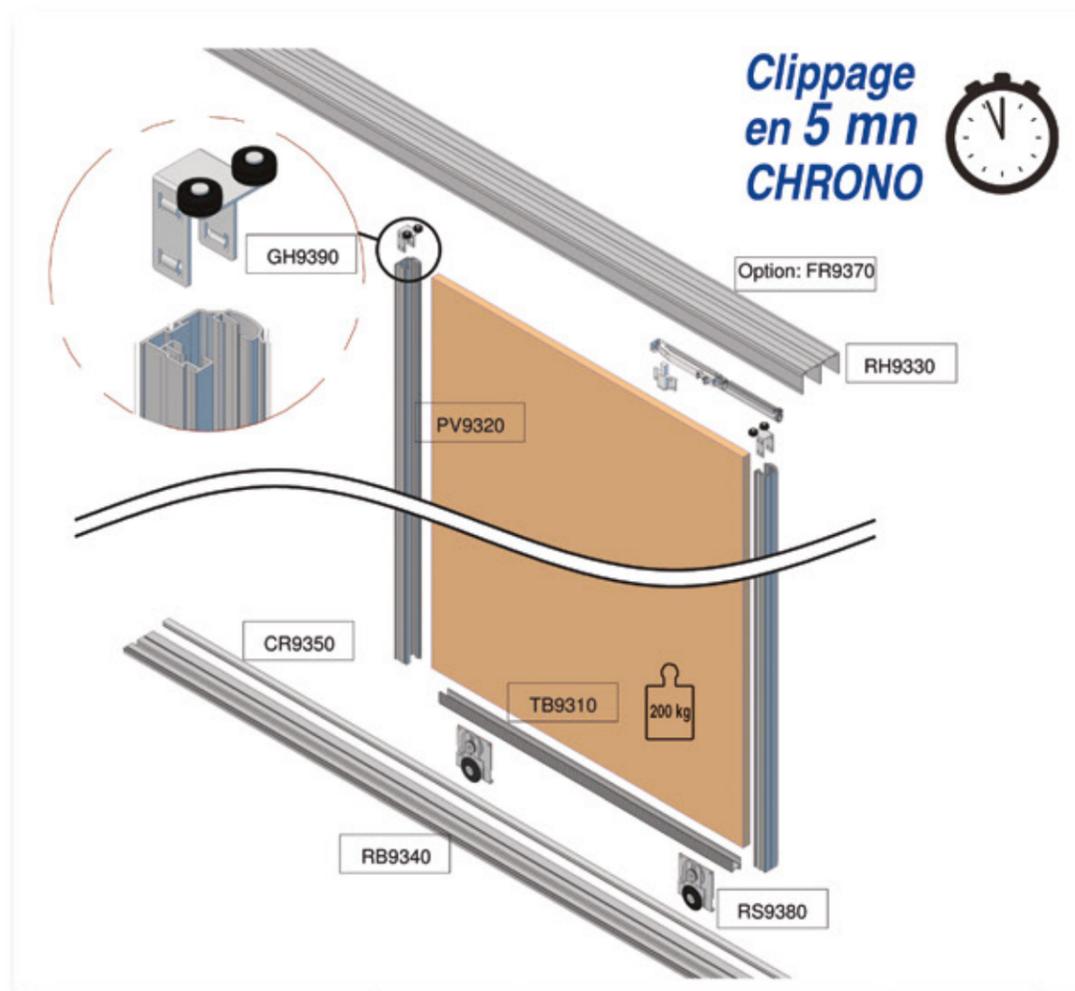**Rénovation du placard**

Rénovation d'un placard standard dont l'épaisseur du panneau est comprise entre 7 et 19 mm


Ensemble de rénovation : - 2 roulettes SPID réf RS9380
- Traverse basse et rail bas SPID

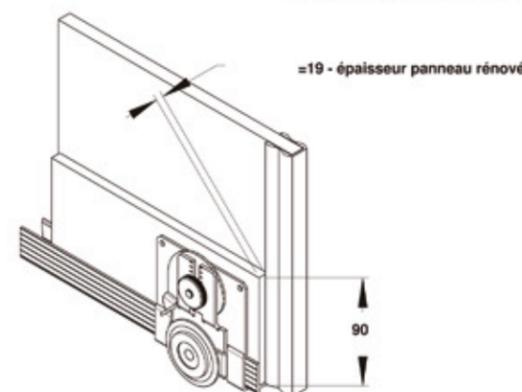


Fixation du rail haut
Avantage : grain d'orge pour visser en ligne

OPTIONS **OPTION FERME PORTE**


- Armer le ferme porte
- Positionner l'embout vert du côté du mur
> voir notice de montage ID-SPID-001

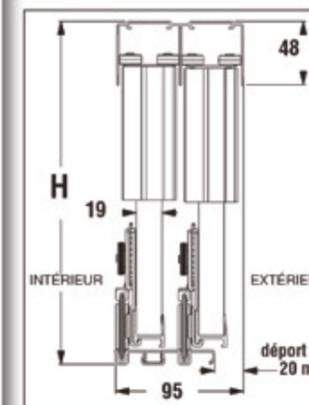**Fixation du rail bas**

- Respecter le sens du rail (intérieur, extérieur)
- Respecter le déport de 20 mm vers l'intérieur du rail bas par rapport au rail haut

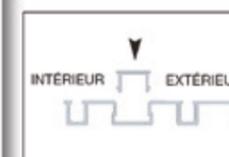**Clippage du closoir****Mettre les roulettes en position mini**

OPTION SERRURE
- Déverrouiller la serrure

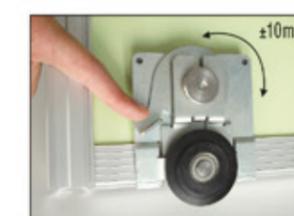**Mise en place des vantaux**

Commencer par le vantail intérieur (celui qui n'a pas les joints brosse centraux) puis poser le vantail extérieur

**Réglage de l'aplomb sans vis et à l'aveugle**