


Toutes les références sont stockées en gris, blanc et noir

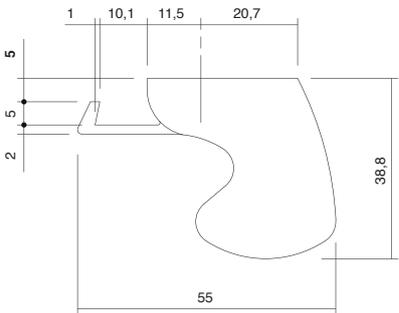


**AC6126**  
Hauteur totale = 92mm.  
Entraxe de fixation = 50mm.

**AC6127**  
Hauteur totale = 142mm.  
Entraxe de fixation = 90mm.



**MONTAGE EN SEMI-AUTOMATIQUE :**

- ① Fixer le socle
- ② Placer le cran dans son emplacement
- ③ Monter le profil supérieur sur le socle
- ④ Serrer la vis arrière
- ⑤ Placer les ressorts sur les bouchons
- ⑥ Monter les bouchons sur la fermeture

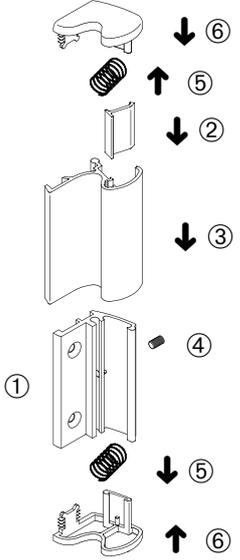


**MONTAGE EN AUTOMATIQUE :**  
Sauf cran ② à ne pas poser




**AC6110**  
Hauteur totale = 70mm.  
Entraxe de fixation = 50mm.

**AC6111**  
Hauteur totale = 120mm.  
Entraxe de fixation = 90mm.

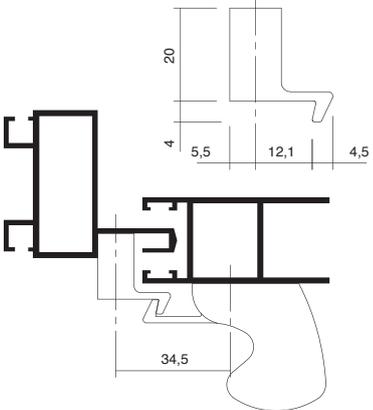



**AC6137**  
Hauteur totale = 70mm.  
Entraxe de fixation = 50mm.

**AC6138**  
Hauteur totale = 120mm.  
Entraxe de fixation = 90mm.

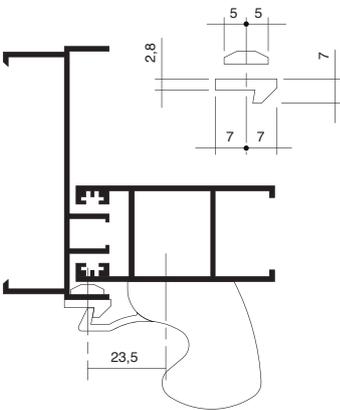


**AC6149**  
Hauteur totale = 70mm.  
Entraxe de fixation = 50mm.

**AC6150**  
Hauteur totale = 120mm.  
Entraxe de fixation = 90mm.

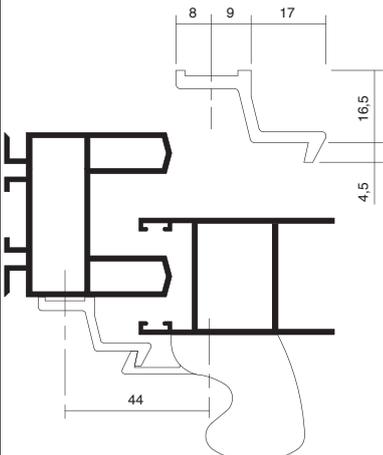


**AC6153**  
Hauteur totale = 70mm.  
Entraxe de fixation = 50mm.

**AC6154**  
Hauteur totale = 120mm.  
Entraxe de fixation = 90mm.

