



Pour un tube épaisseur 2mm, il faut insérer les 2 cales de 1mm fournies

Pour un tube épaisseur 3mm, il n'y a pas besoin d'insérer les cales


**1.**

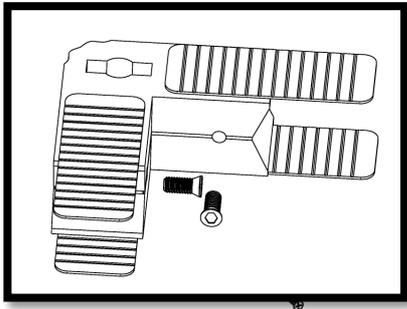


**2.**

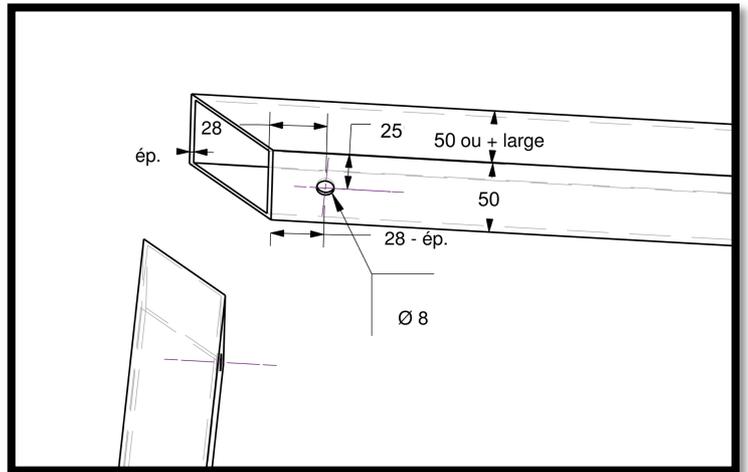


**3.**

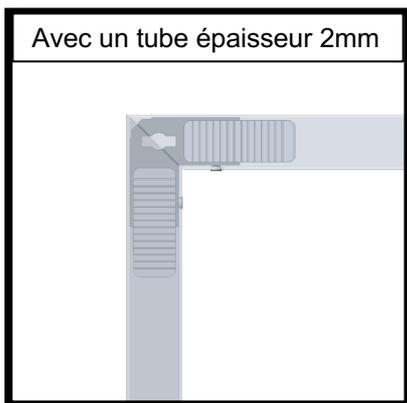


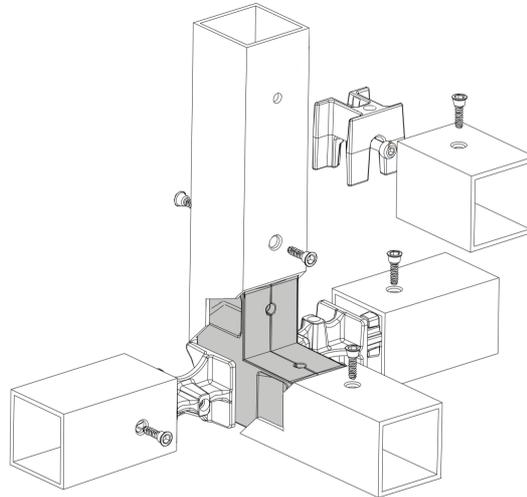



**1.**

**Pour un assemblage par l'extérieur :**

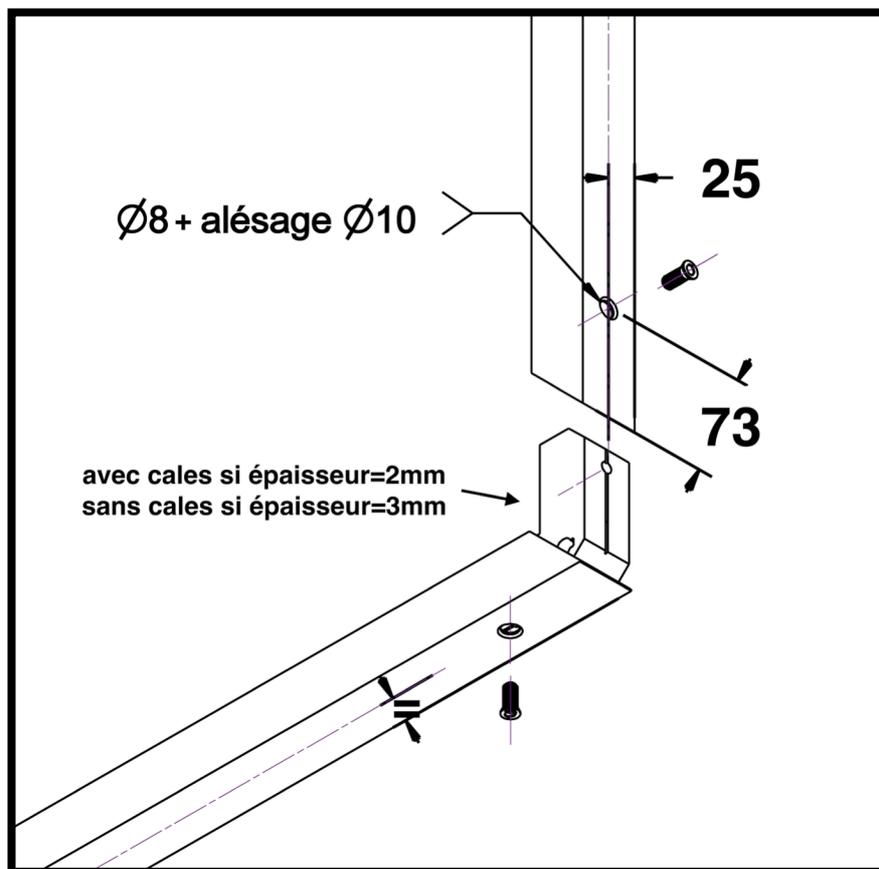

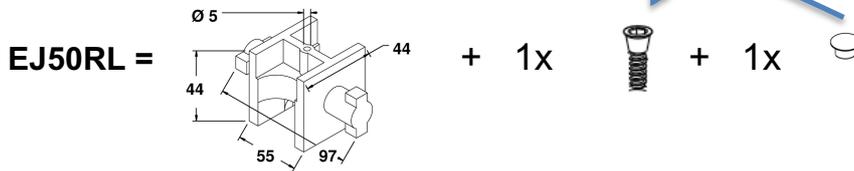


**1.**

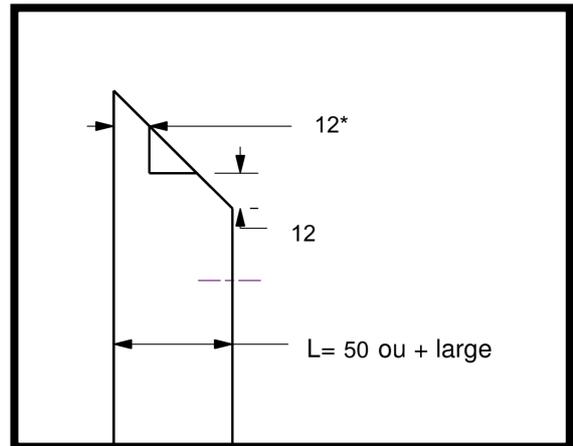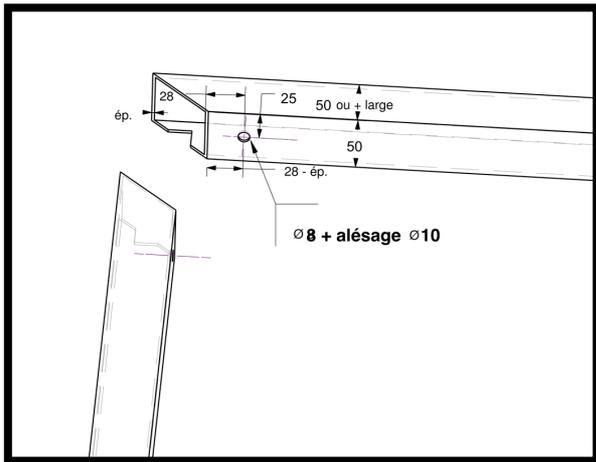



\*Cotes à modifier si tube rectangle

**Nota :** Assembler l'équerre EJ50L + EJ50RL avec un quart de tour AVANT de les insérer dans les tubes


**2.**

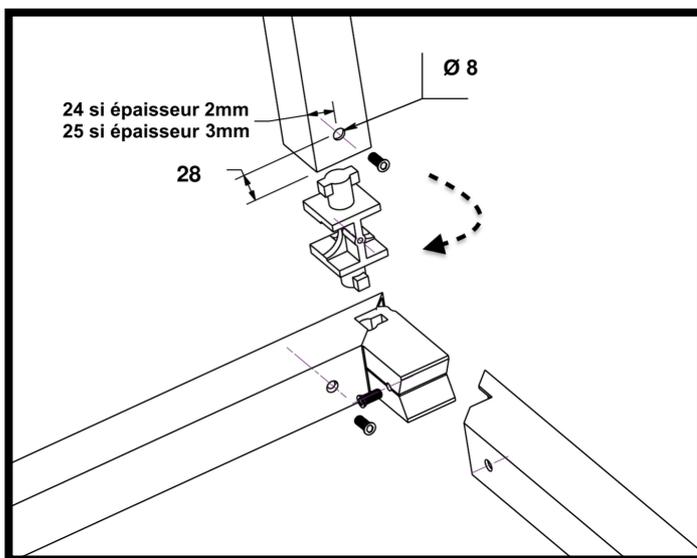

Alésage Ø 10mm conseillé pour une meilleure finition

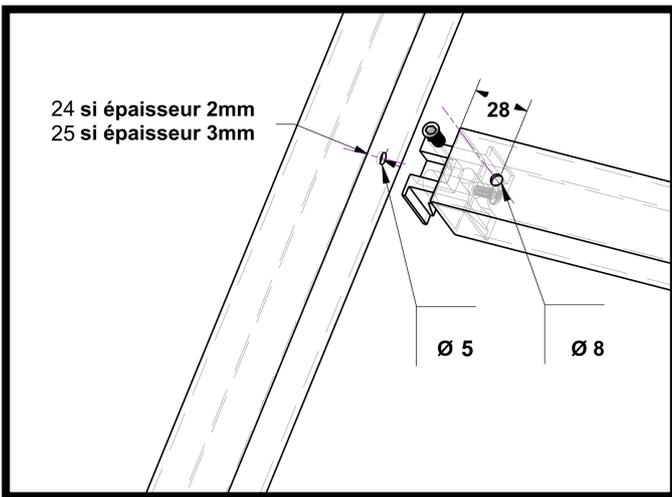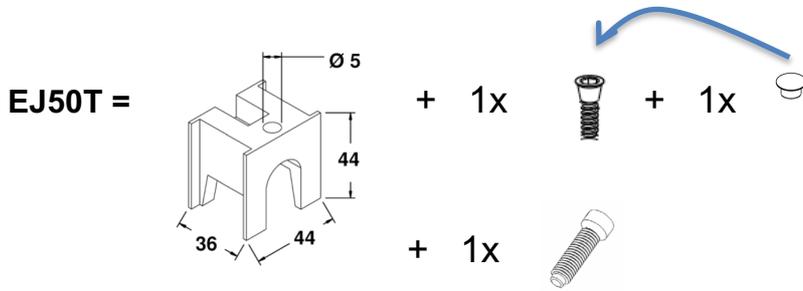

**OU**

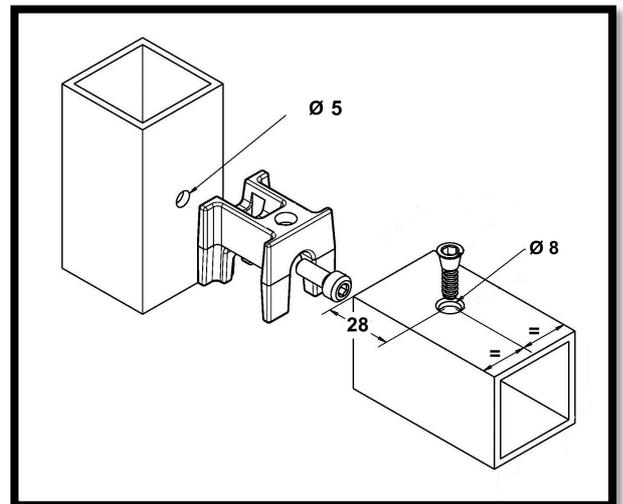

Alésage Ø 10mm conseillé pour une meilleure finition